

Dálkový ovládač je dostupný ve třech variantách:

- PIL-01HT – dálk. ovládač jednobanálový s jednou diodou,
- PIL-05HT – dálk. ovládač pětibanálový s pěti diodami,
- PIL-09HT – dálk. ovládač devítibanálový se sedmiřádkovým displayem.

Dálk. ovládač PIL-01/05/09HT je vybavený klávesami:


Klávesa ▲ „ nahoru ”

Klávesa ■ „ stop ”

Klávesa ▼ „ dolů ”

Klávesa ► „ vpravo ”

Klávesa ◀ „ vlevo ”

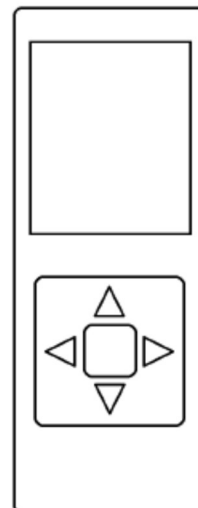

Výběr kanálů PIL – 05HT:

Lze vybrat číslo jednoho kanálu (zobrazeno od 1 do 5) nebo všechny kanály najednou (svítí všechny diody). Výběr kanálu provádíme stiskem ► „vpravo” nebo ◀ „vlevo”.

Výběr kanálů PIL – 09HT:

Stejným způsobem jako u PIL-05HT.

Ovládání rolet:

Stiskem klávesy ▲ „nahoru” (otevíráme), stiskem klávesy ▼ „dolů” (zavíráme). Zastavení klávesou ■ „stop”. Po 15s nečinnosti přechází ovládač do režimu tzv. spánku (šetří se baterie). Ovládač je standardně v režimu „spánku”, stisknutím kláves: „nahoru”, „dolů”, „stop” vzbudíme a připravíme k práci (rozvítí se dioda/display; ovládač, v tomto momentu, nevykoná žádnou jinou operaci. Druhým stiskem provedete požadovanou operaci.

První programování v případě rádiových motorů:

- zapojit do napájení 230V
- do 10 s od zapojení stisknout najednou a krátce klávesy ▲ „nahoru” i ▼ „dolů” = roleta se krátce pohne nahoru dolů,
- během dalších 10s stiskněte krátce klávesu ▲ „nahoru” na vybraném kanále = roleta se krátce pohne nahoru dolů pro potvrzení registrace.

POZOR: Tento proces vymaže z paměti všechny ovládače, které byly dříve zaregistrované.

Změna směru otáčení motoru:

- již na zaregistrovaném ovládači - uvedeme motor do programovacího režimu tj. stiskneme klávesy ▲ „nahoru” i ▼ „dolů” = roleta se krátce pohne nahoru dolů a následně mačkáme tlačítko STOP

Když máme již zaregistrovaný dálkový ovládač:

Další ovládače registrujeme bez vypnutí napájení. Při použití dříve zaregistrovaného ovládače, uveďte pohon do programovacího režimu:

- stisknout najednou a krátce klávesy ▲ „nahoru” i ▼ „dolů” na zaregistrovaném kanálu
- roleta se pohne nahoru dolů a následně serie krátkých pohybu nahoru a dolů v počtu již zaregistrovaných ovládačů
- v průběhu následujících 10 s je potřeba krátce stisknout klávesu ▲ „nahoru” na novém kanálu nebo novém ovládači